

Montage der Konsolen

Wandmontage

Deckenmontage



Achtung!!!

Die Konsolen nicht am äußersten Rand des Balkons/ der Decke montieren! Die Vorderkante der Konsolen sollte mindestens 20 cm von der Vorderkante des Balkons entfernt sein.

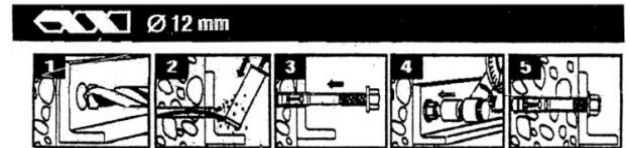
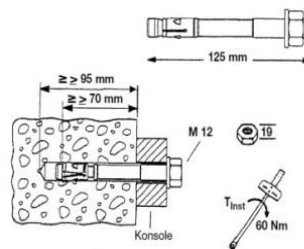
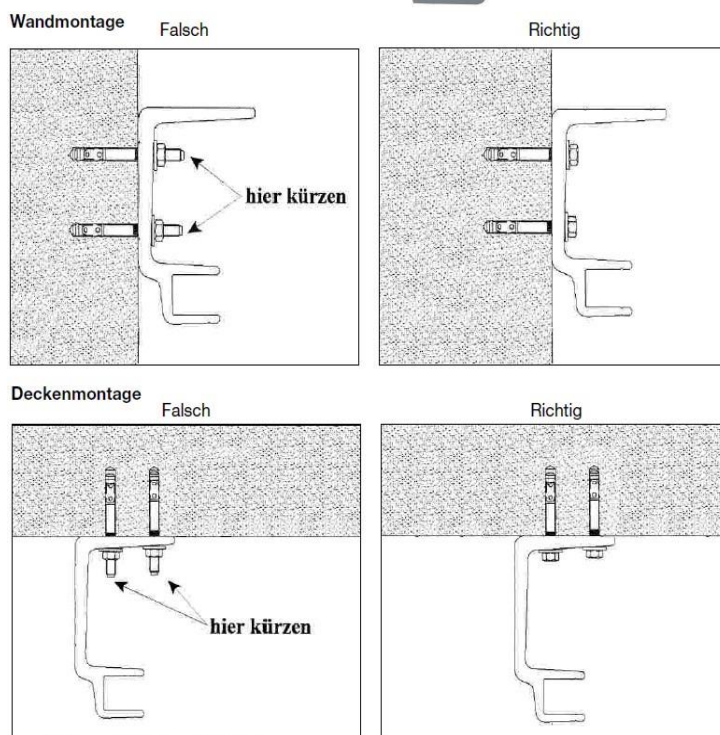


Bild 1: mit 12 mm Steinbohrer mind. 105 mm bohren.

Bild 2: Bohrstaub ausblasen

Bild 3: Stahlanker durch die Bohrung der Konsole stecken und in die gebohrten Löcher einschlagen bis der Stahlanker noch 25 mm vorsteht. Nun die Muttern M12 mit U-Scheiben aufdrehen und leicht anziehen. Unebenheiten des Montagegrundes sind durch Unterfütterung der Konsolen (mit geeignetem Material) auszugleichen.

Bild 4: Sitz der Konsolen nochmals mit der Wasserwaage überprüfen und Muttern mit Schlüssel SW 19 gut festziehen (60 NM) **WICHTIG!!!** Der Dübel/Anker muss bündig mit der Mutter abschließen und ggf. nachträglich gekürzt werden. Alle Verschraubungen festziehen (dabei die Angaben der Dübelhersteller beachten).

Achtung! Bei unsachgemäßer Montage der Fixanker wird das Markisentuch beschädigt!
Vor dem Einhängen der Markise ist folgendes zu überprüfen:

Sämtliche Bolzen (Fixanker) dürfen nicht über die Muttern heraussehen. Überstehende Bolzen sind mit einer Eisensäge bzw. einem Winkelschleifer bis zur Mutter zu kürzen.

Herausstehende Fixanker beschädigen das Markisentuch!!!! Für diese Beschädigungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung!!!