

## Positionierung der Halter




Die Konsolen sind jeweils um 4,5 cm nach innen vom Gesamtmaß der Markise zu setzen.

die

Um sicher zu gehen müssen die Konsolen auf die Markise aufgesteckt und die Montagepunkte exakt ausgemessen werden um mögliche Abweichungen sofort zu erkennen.

z.B. 400cm Markisenbreite →

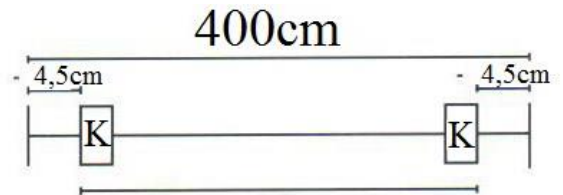

391cm

K = Konsole

## Wandmontage



**Konsole Links**



**Konsole Rechts**

**Wichtig!!! Die Langlöcher (s. Pfeile) der Konsolen müssen immer nach außen zeigen!!!**

- Bauuntergrund prüfen
- Geeignetes Befestigungsmaterial (wenn abweichend zur Betonmontage) beschaffen. - Positionen für die Löcher der Befestigungsschrauben ermitteln (messen, ausrichten, anzeichnen). Die Konsolen müssen auf einer Höhe befestigt werden!!! („im Wasser“) - Unebenheiten des Bauuntergrundes mit geeignetem Material ausgleichen.
- Halter an der Wand ausrichten und befestigen.

**Betonmontage mit mitgelieferten Schwerlastankern 12 x 125mm**